

バイオレッタ ソーラーギア VS12-B33LAM 電池格納部

取扱説明書

このたびは、モバイル太陽電池「バイオレッタ ソーラーギア」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。本製品と併用いただく付属品および別売品についても、ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

製品概要

防水・防塵仕様の汎用可搬型太陽発電システム用AGMディープサイクルバッテリー格納部です。薄型軽量で高効率の太陽電池パネルと、小型軽量で耐候性の高い電池格納部の組み合わせにより、高度な汎用性、拡張性、可搬性、耐候性、耐久性を低価格で実現し、家庭のベランダから極地に至る、世界中のあらゆる場所で、防災対策用、業務用、レジャー用、日常用など、様々な用途に活用できる、メンテナンスフリーの屋外電源です。

主な機能

太陽光で内蔵のAGMディープサイクルバッテリーを充電し、AC100V正弦波（コンセント）、DC5V（USB）、DC12V（シガーライターソケット）、充放電コントローラー・負荷端子、防水・防塵コネクタ）から出力することにより、各種モバイル機器をはじめと、幅広い電気機器に給電できます。LED照明などのDC12V入力機器に給電するときは、日没とともに運転を開始し、日の出とともに停止する、夜間自動運転を設定することもできます。

主な特長

- 内圧調整機能付きで安全な、保護等級IP67防水・防塵仕様の米国製ペリカンケースを採用しています。
- 電解液吸収型シールド構造方式（AGM）および内圧調整安全バルブを採用した、12V、33Ah 完全密閉メンテナンスフリーバッテリーを内蔵しています。放電深度50%で、繰り返し充放電650回という群を抜くサイクル寿命を実現し、非危険物として航空機搭載も可能な安全な電池です。
- 充電不足による蓄電池の過放電を防ぐ、自己消費電流世界最小クラス1mAの電菱製充放電コントローラーを内蔵しています。負荷の夜間自動運転機能を備えていますので、LED照明などDC12V入力機器に接続するだけで、夜間自動点灯式照明装置が完成します。
- 本製品、太陽電池パネル、「延長ケーブル」、「DC12V出力ケーブル」、「DCパワーケーブル」は、保護等級IP68防水・防塵仕様のコネクタで接続されますので、天候にかかわらず屋外設置ができます。
- AC100V（コンセント）、DC12V（シガーライターソケット）、DC5V（USB）の3種類の出力端子を備えた、400W正弦波インバーターを付属しています。
- 別売りの「DC12V出力ケーブル」でDC12V入力機器に防水・防塵出力ができます。
- 最大出力50Wまでの太陽電池パネル2枚を接続して、充電時間を短縮することができます。
- 別売りの「DCパワーケーブル」で本製品同士を接続して、給電容量を倍増することができます。

安全上のご注意

危険 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⚠ 行為を禁止する記号です。 ⚡ 行為を強制する記号です。

危険 以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、本機の発熱、発火、破損、内蔵電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

- ⓐ 指定の充電式電池以外は充電しない。
- ⓑ 金属物を入出力端子に接触させない。
- ⓒ 内圧調整弁を被覆しない。
- ⓓ ショート、分解、改造をしない。
- ⓔ 水に入れない。
- ⓕ 火気に近づけない。
- ⓖ 密閉空間で使用、保管しない。
- ⓗ 高所の落下しやすい位置で使用しない。
- ❶ 電池から液がもれたときは、充電を中止する。
- ❷ 電池が高熱を発したときは、充電を中止する。

使用上のご注意

本製品との併用によるご使用機器の破損、データ内容の消失、事業の中断、事業機会の逸失等により生じた損害に関して、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

主な仕様

- 内蔵蓄電池：* AGMディープサイクルバッテリー
- 公称容量*：* 396Wh (12V 33Ah)
- 最大出力：* 400W (AC100V付属インバーター出力時)
- 2.4A (DC5V USB付属インバーター出力時)
- 17A (DC12V防水・防塵コネクタ出力時)
- 10A (DC12V付属インバーター・シガーライターソケット出力時)
- 8.5A (DC12V充放電コントローラー・負荷端子出力時)
- 使用周囲温度（充電）**：* -10～50℃
- 使用周囲温度（給電）**：* 0～40℃ (AC100V、DC5V、DC12V付属インバーター出力時)
- -20～50℃ (DC12V充放電コントローラー・負荷端子出力時)
- -20～60℃ (DC12V防水・防塵コネクタ出力時)
- 外形寸法（幅X奥行X高さ）：430X244X341mm
- 重量：* 約14.1kg（付属品を含む）
- 入出力端子：* IP68防水・防塵カバー付コネクタX2
- 出力端子：* AC100VコンセントX2（付属インバーター）
- DC5V USBX2（付属インバーター）
- DC12VシガーライターソケットX1（付属インバーター）
- DC12V充放電コントローラー・負荷端子X1
- DC12V充放電コントローラー・負荷端子X1
- 保護回路：* 電菱 SA-MN05-8 充放電コントローラー
- 短絡防止用10AヒューズX1 20AヒューズX1
- 逆流防止用ショットキー・ダイオードX2
- 寿命（電池交換可）：* 充放電1500サイクル/放電深度30%
- 充放電650サイクル/放電深度50%
- 充放電500サイクル/放電深度75%
- 付属品：* 大橋産業 1787 400W 正弦波インバーター

*周囲温度 25℃ 放電レート 20時間 **ただし、氷結しないこと

各部の名前



ご使用方法

太陽電池パネル・AC充電器の接続方法

- 1 いずれかの防水・防塵コネクタに、太陽電池パネルまたは別売りのAC充電器を接続します。コネクタのカバーを反時計回りに緩めて取りはずし、▲印を合わせコネクタ同士を嵌めさせたら、リングを時計回りに指でしっかり締め付けてください。

内蔵蓄電池の充電方法


- 1 太陽電池パネルに太陽光を当て、内蔵蓄電池を充電します。太陽電池パネルを柵や地面に固定するためには、スキャン、結束バンドやアウトドア用ベグなどをご使用ください。太陽電池パネルを太陽の方位に向け、パネル面の角度を入射光と垂直に近くなるように固定すると、効率よく充電できます。夜間や悪天候のときは、AC充電器で充電してください。

電気機器への給電方法

- 1 内蔵蓄電池を適度に充電したら、本製品の蓋を開けます。
注意 内蔵蓄電池は、適度に充電すれば、満充電しなくても給電できます。ただし、給電できる時間は、内蔵蓄電池残量および電気機器の消費電力により大きく異なります。
- 2 AC100VまたはDC5V入力機器に給電するときは、付属のインバーターの電源を入れてから、機器をインバーターに接続します。雨天の屋外以外でDC12V入力機器に給電するときは、機器のシガーライタープラグをインバーターのシガーライターソケットに接続するか、機器の入力ケーブルを充放電コントローラーの負荷端子に接続します。充放電コントローラーに接続すると、機器を夜間に自動運転することもできます。詳細は、充放電コントローラーの取扱説明書を参照ください。


AC100V DC5V(USB) AC100V

DC12V(シガーライターソケット)

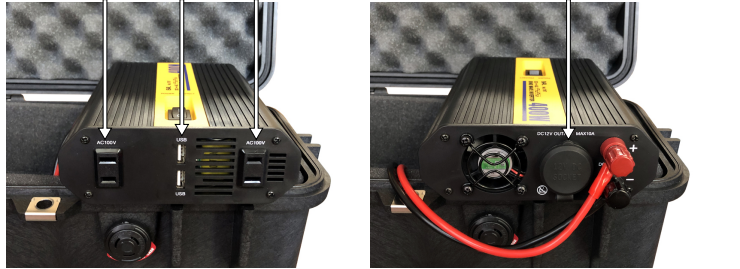

- 3 DC12V入力機器に防水・防塵出力するときは、本製品の蓋を閉めたまま、別売りの「DC12V出力ケーブル」をいずれかの防水・防塵コネクタに接続し、加工した片端を機器に接続します。

注意 過放電保護と夜間自動運転を有効にするには、防水・防塵コネクタへのケーブルを蓄電池から取りはずし、充放電コントローラーの負荷端子に接続します。

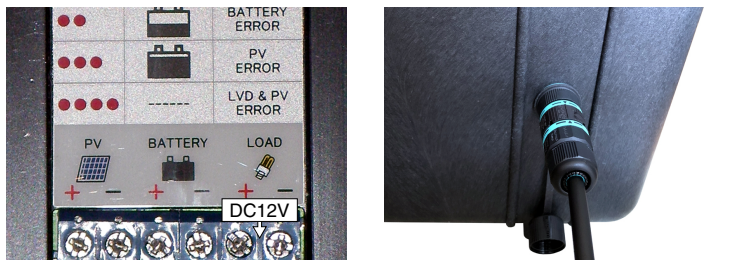

- 4 太陽電池の発電状況と蓄電池の電池残量を確認するためには、内蔵充放電コントローラーの"SELECT SW"（赤いボタン）を押します。満充電時は、"STATUS LED"が3回点滅します。残量が半分程度のはときは、2回点滅します。残量が少なくなっているときは、1回点滅します。太陽電池が発電していないときは、"ERROR LED"が3回または4回点滅します。詳細は、充放電コントローラーの取扱説明書を参照ください。

注意 "MODESW"（白いボタン）を押すと、充電が停止します。誤って押したときは、再度1～2回押してください。全てのLEDが2回点滅して充電を再開します。

- 5 AC100VまたはDC5V入力機器への給電完了後は、インバーターの電源を切ってから、機器をコンセントやUSBコネクタから取りはずします。DC12V入力機器への給電完了後は、機器をインバーターのシガーライターソケット、充放電コントローラーの負荷端子または防水・防塵コネクタから取りはずします。

- 6 防水、防塵、ショート防止のため、給電完了後は、本製品の蓋を閉め、防水・防塵コネクタのカバーを装着してください。

- 7 別売りの「DCパワーケーブル」で本製品同士を接続して、給電容量を倍増することができます。消費電力が200W～400Wの機器に給電するときは、2本使用します。

注意 消費電力が400Wを超える機器には、使用できません。

メンテナンスについて

- 内蔵蓄電池の過放電を避けるため、充放電コントローラーの"STATUS LED"が1回点滅したとき（電池残量少）や、"ERROR LED"が1回または4回点滅したとき（LVD＝低電圧遮断）は、速やかに充電してください。そうでない場合でも、半年に1回以上は充電してください。あまり充電せずに放置しておくと、電池が過放電により使用不能になります。
- 内蔵蓄電池の寿命は、使用環境により大きく異なりますが、3～5年毎に交換が必要です。給電可能な時間が著しく短くなったときに交換してください。
- 本製品の汚れは、乾いた布または水に濡らした布で拭き取ってください。洗剤、ベンジン、シンナーなどでお手入れしないでください。

保証期間

- お買い上げ日より1年

株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34シティコート目黒1-101
Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802 E-mail: support@violetta.com

www.violetta.com

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。

Assembled in Japan 21-07-01